PLATEM TP 取付・取扱説明書

※入居者の方に必ず本書をお渡しください。

このたびは〈プレイテムTP〉をお買いあげいただきありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をお読みいただき〈プレイテムTP〉の機能をご理解のうえ、末永くご愛用ください。お読みになったあとは必ず本書を保管してください。なお保証書は集合住宅・テナントビル等共有の場所でお使いの場合、納入現場単位にて管理責任者又は代表者の方へ発行しております。ご入用の際は弊社までお申し付けください。

■目　次

● 取扱方法

・名札について ····· P1
・プッシュラッチについて ····· P1
・お手入れについて ····· P1

● 取付方法

・インターホン子機の取付 ····· P2
・本体の取付 ····· P3
・インターホンパネル裏板の取付 ·· P3
・スイッチボックスへの取付 ····· P4
・取付図 ····· P5
・外寸図 ····· P6
・標準仕様 ····· P6
・付属品リスト ····· P6

● 施工上の注意事項 ····· P6

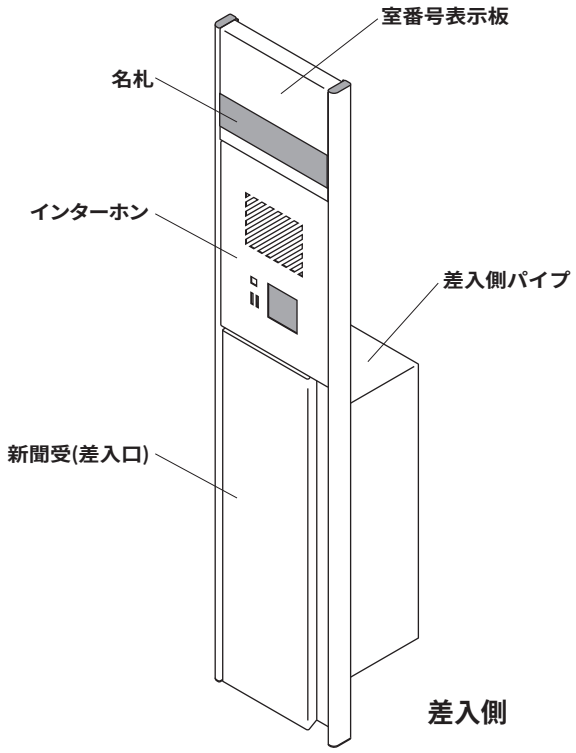

差入側

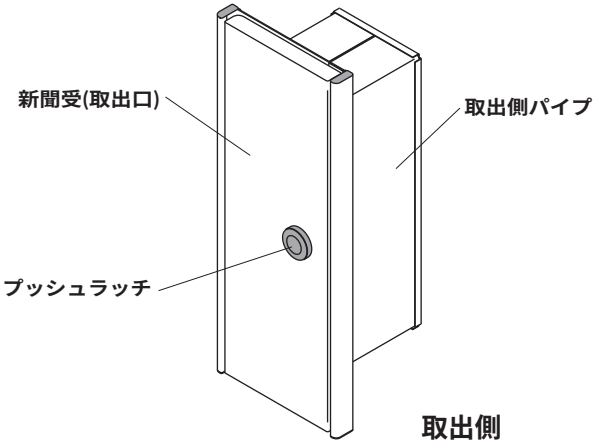

取出側

■取扱方法（入居者の方へ）

●名札について

図のように名札の上側を押し付けながら
上げると名札が取り出せます。
はめ込むには、名札を上方に差し込み、
押し付けながら下げます。

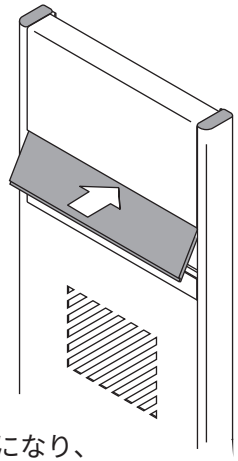

●プッシュラッチについて

ツマミを押し込むとツマミが押されたままになり、
ロックされます。押されたままになっている
ツマミを押すとツマミが押し出されロックが
解除されます。

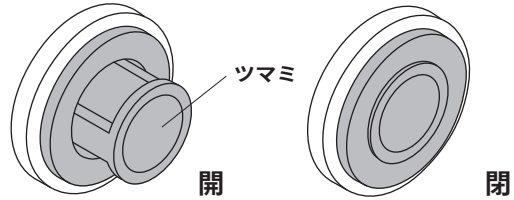

●定期的なお手入れが必要です

ステンレスは汚れを放置し、お手入れをおこたると「もらいさび」を起こします。常に清浄に保つよう、定期的なお手入れが必要です。
軟らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。
その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。
ベンジン、シンナー、みがき粉、
タワシなどを使って清掃する
ことは、お避けください。
変色、キズ、塗装ハクリ
の原因となります。

⚠注意 製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護してください。

■取付方法（電気工事士の方へ）

●インターホン子機の取付

①インターホンパネルを本体から取り外します。
差入口扉を開き、付属のビスを２本ゆるめて
インターホンパネルを取り外します。

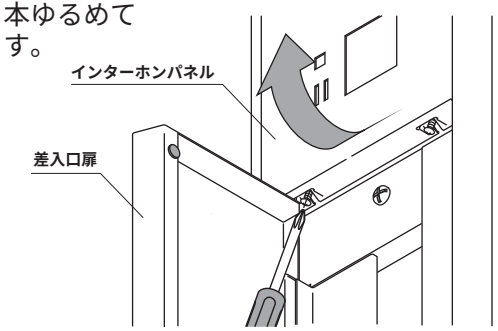

②インターホン子機をインターホンパネルに取り付けます。
インターホン子機の上部をすべり込ませるように、インターホン
パネルにはめた後、付属の子機押え金具をビス止めします。

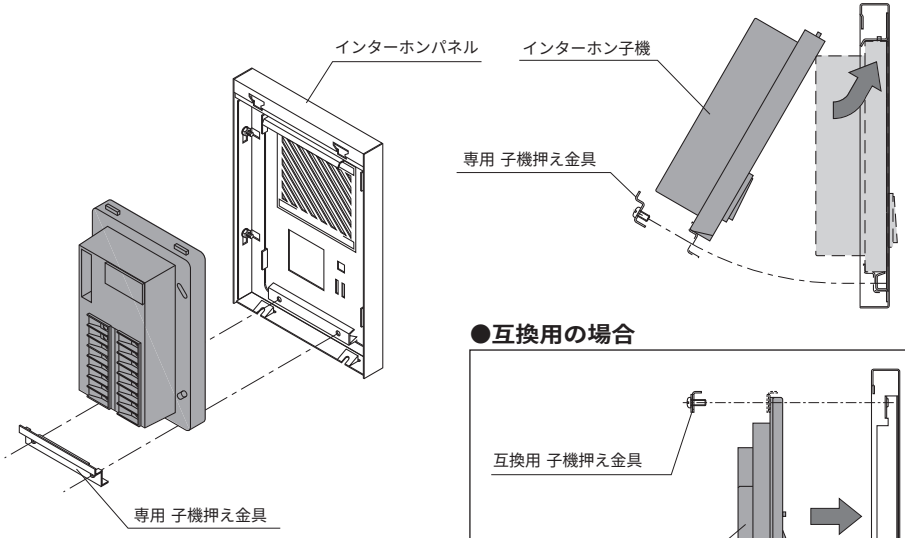

●互換用の場合

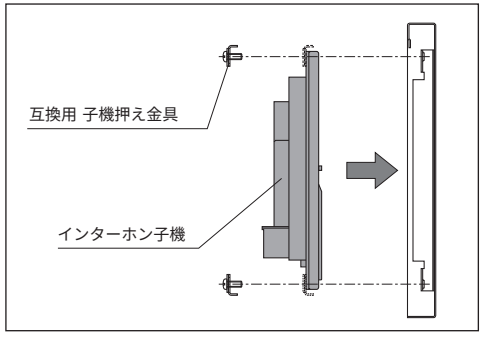

EA・KP(アイホンカメラ付対応型)
DC・D2(松下電工カメラ付対応型)
WD (綜合警備保障対応型)
NB (能美防災遠隔試験機能付対応型) は
子機押え金具が上下2個の互換用になります

③インターホン子機を組み込んだインターホンパネルを本体に取り付けます。
本体側のツメにインターホンパネル裏面上部の穴を引っ掛けた後、上にスライドさせながらスイッチボックスに子機をはめ込みます。
①でゆるめたビスにインターホンパネルの下部がはまって いるのを確認し、ビスを締め込みます。

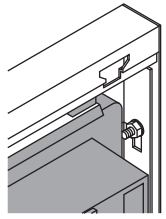

インターホンパネル裏面

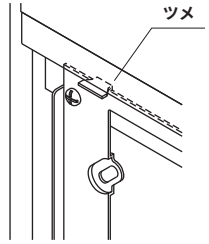

本体側

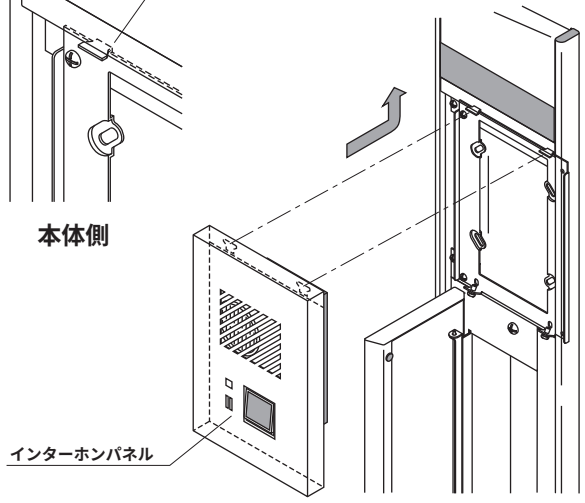

■ 取付方法（本体取付工事士の方へ）

1)取付図 (P5) に従って右図の様にプラグ①を打ち込みます。
2)差入側本体を腰壁の開口に差し込みます。
3)名札内部本体裏板の穴と新聞受背板上下より
壁面に木ネジ②で止めます。
4)取出側本体を腰壁の開口に取出側パイプが
差入側パイプの中に入るように、
差し込みます。
5)取出側背板上下より壁面に
木ネジ②で止めます。
6)ビス③を２本ゆるめてインター
ホンパネル④を手前に引いた後、
下にずらし取り外します。
インターホンパネルが別梱包の
場合は(図2)のインターホンパネル
裏板の取付方法に従い、インター
ホンパネル裏板を本体に取り付け
ます。
7)付属ビス⑤でインターホンパネル裏板の
長穴よりスイッチボックスにビス止めします。
8)インターホンパネル④をセットして、ビス③を
締め込みます。(前ページ･インターホン子機の
取付を参照)

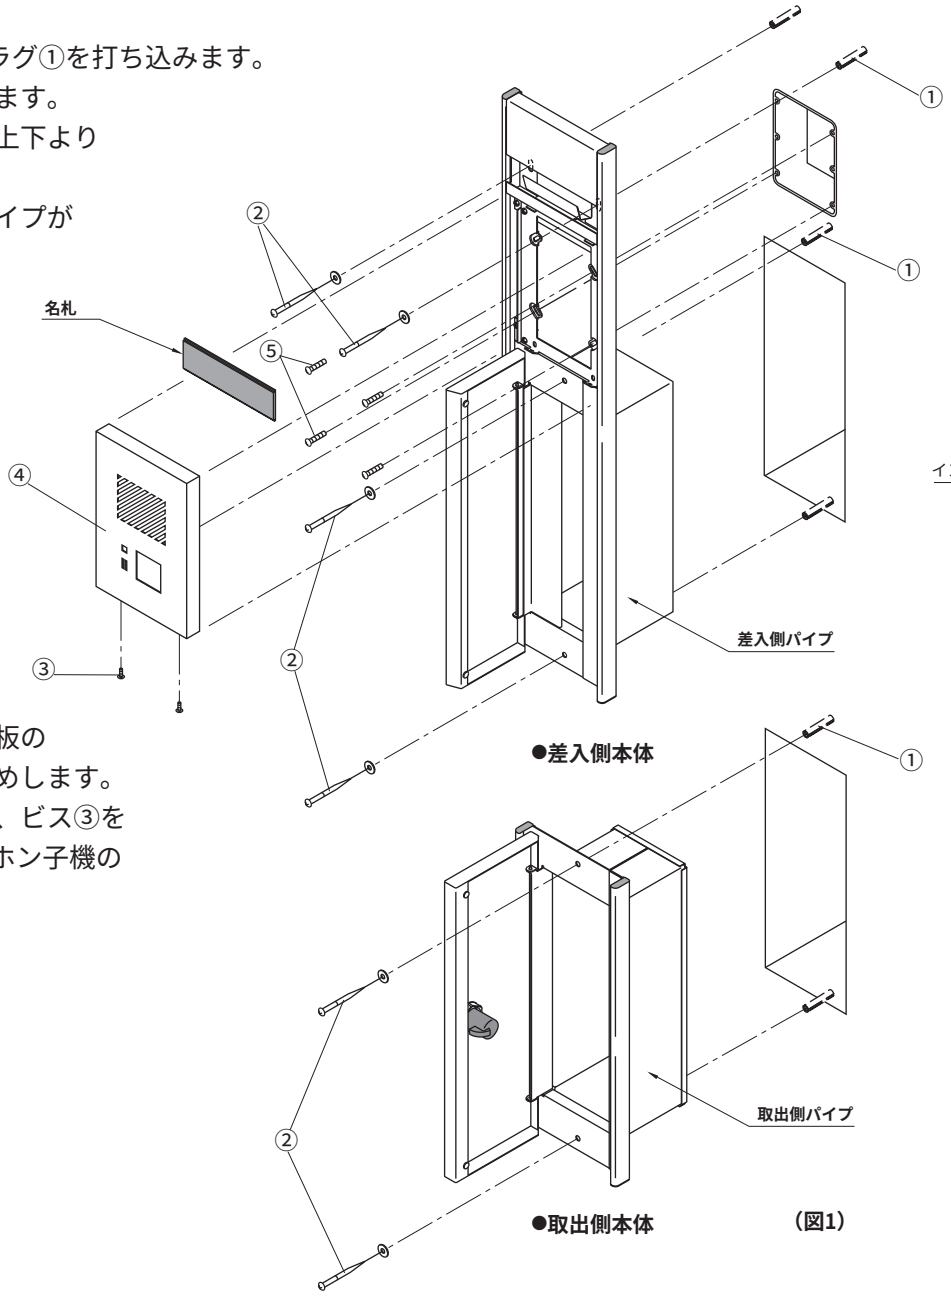

●差入側本体

●取出側本体

（図1）

●インターホンパネル裏板の取付方法

インターホンパネル裏板をビス２本を
ゆるめてインターホンパネルから外し、
下図のように本体へビス４本で取り付
けます。

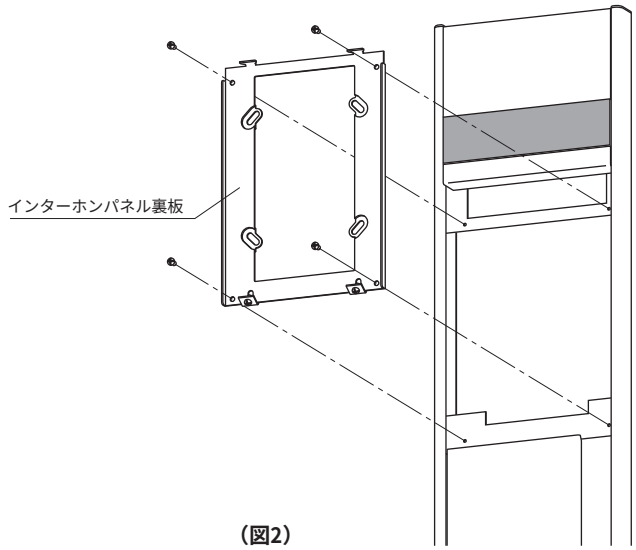

（図2）

●スイッチボックスへの取付

※本体を付属のビスにて必ずスイッチボックスへ取り付けてください

インターホン部		
HM・HL (松下通信対応型)	DJ・D5 (松下電工対応型)	NX・IU (アイホン対応型) EA・KP (アイホンカメラ付対応型) PR (アイホン遠隔試験機能付対応型) TE (松下通信遠隔試験機能付対応型) DT (松下電工遠隔試験機能付対応型) DC・D2 (松下電工カメラ付対応型) WD (綜合警備保障対応型) NB (能美防災遠隔試験機能付対応型)
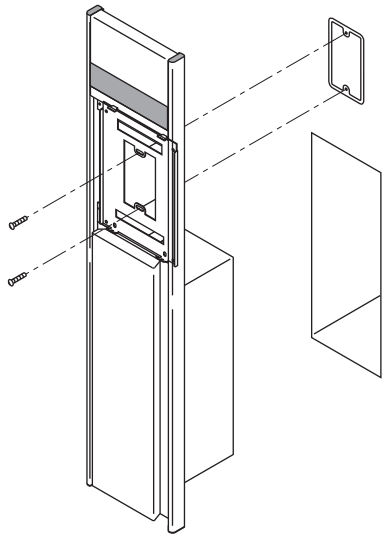	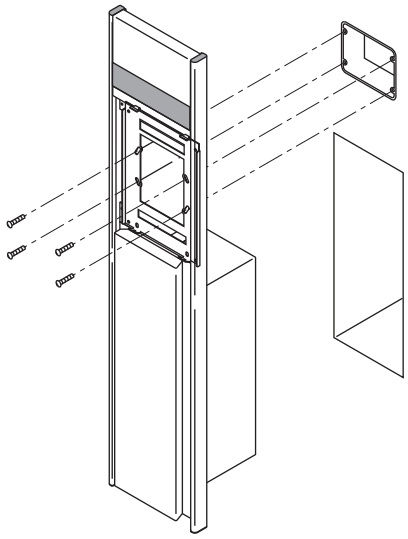	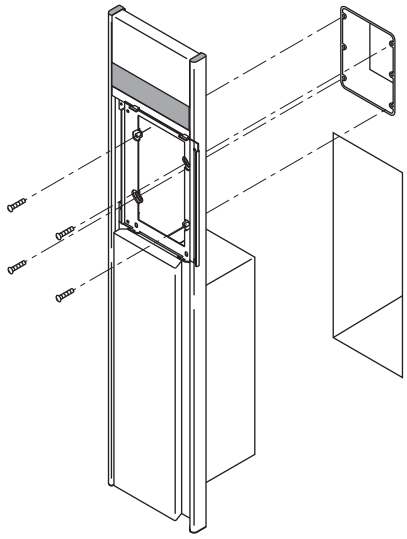
1個用スイッチボックスへ付属ビス 2本にて取り付け	2個用スイッチボックスへ付属ビス 4本にて取り付け	3個用スイッチボックスへ付属ビス 4本にて取り付け

■ 取付図

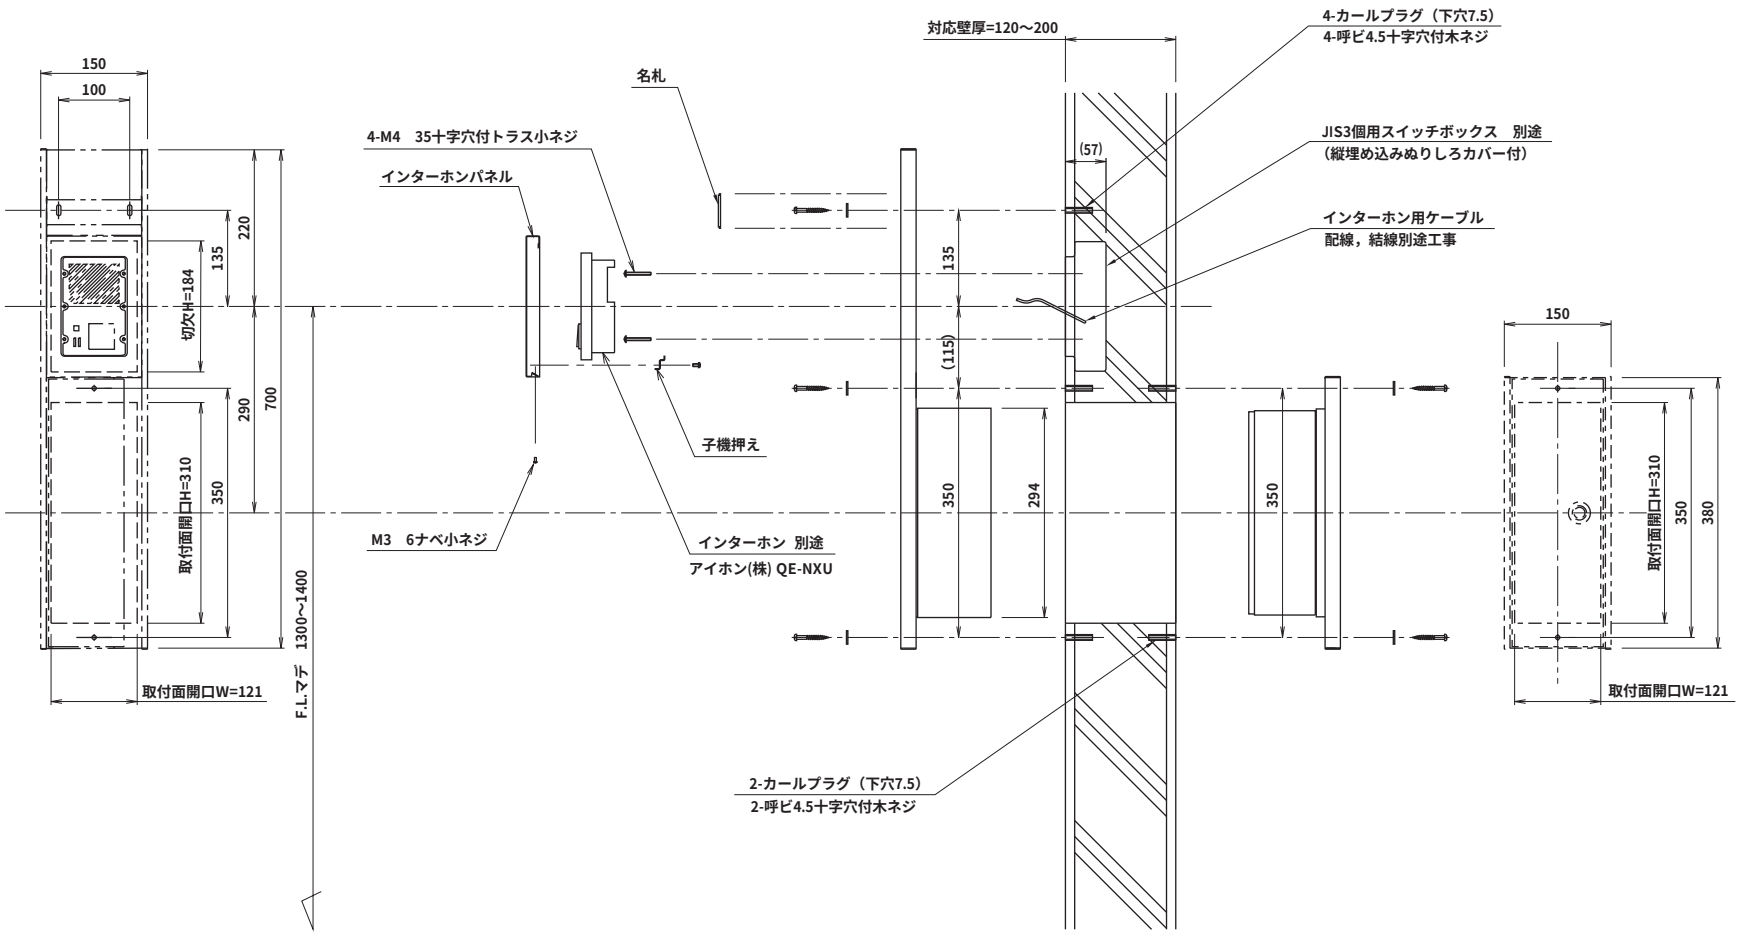

●差入側

●取出側

●インターホン子機は電気設備工事。
●インターホン子機がQE-NXUの取付図です。
※差入口パネルと取出口パネルの開閉のため化粧パネル部の壁埋込みは不可です。

■ 外寸図

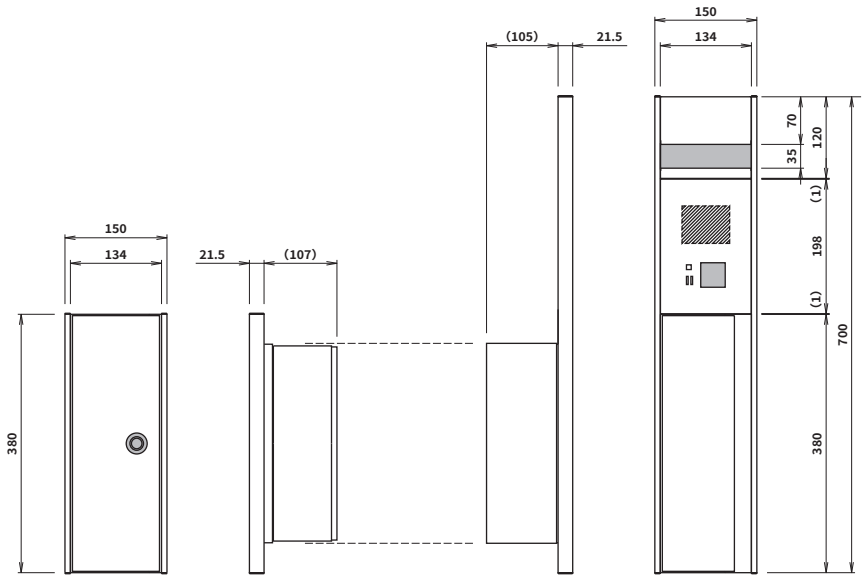

施工上の注意事項

⚠注意 雨がかかる場所への設置はさけてください。

⚠注意 電気の配線工事は電気工事士の有資格者が行ってください。

※取り付け後、内外装工事を行う場合は製品に養生を施してください。

工事によるチリやホコリなどの汚れを製品に付着したままにすると「もらいさび」をおこす場合があります。養生用カバーを止めるテープ等を直接製品の化粧面に貼らないでください。塗装ハクリ・変色が起こる場合があります。

※清浄薬液が付着しないようにご注意ください。

特にタイルなどの清浄液がかかると「さび」が発生しますので、特にご注意ください。

※製品をご使用になる方に、本書を必ずお渡しください。

■標準仕様

●インターホン子機・本体は電気設備工事

フレーム	ステンレス(SUS304) 0.8t　ヘアライン仕上(HL) プリンス仕上(LB)
室番号表示板	ステンレス(SUS304) 0.8t　ヘアライン仕上・プリンス仕上
名　札	アクリル樹脂　グレー　3.0t
インターホンパネル	ステンレス(SUS304) 0.8t　ヘアライン仕上・プリンス仕上 サランネット貼り（ドアホン子機・本体別途）
新聞受	扉／ステンレス(SUS304) 0.8t　ヘアライン仕上(HL) プリンス仕上(LB) 背板／ステンレス(SUS304) 1.0t　2B仕上

■付属品リスト

	型　式 TP-「　」HL　TP-「　」LB （「　」内はインターホン子機識別記号を表す）
付属品	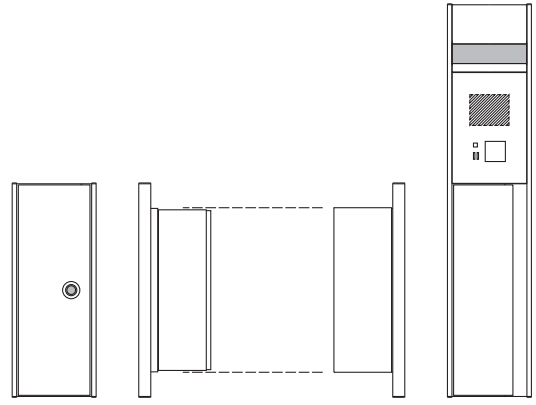
木ネジ 座　金 樹脂プラグ	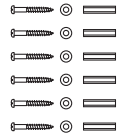
M4ビス　35 ※松下通信(VL-596HLM) 仕様は2本	

製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口

※お問い合わせの際はご使用の機種をご確認の上、ご連絡ください。／ 製品名：プレイテムTP型

サービスセンター　フリーダイヤル 0120-090-630　受付時間／平日 9：00〜12：00 13：00〜17：00 (土･日･祝祭日は休ませて頂きます)

■プレイテム無償修理保証書

1. 保証期間　竣工引渡日から2年間 （本体プレート・箱体の剛性・新聞受部材・収納ボックス5年間 但し稼働部分を除く）
2. 保証規定　保証期間内に製造上に起因する故障が本製品に生じた場合、無償で修理致します。

但し、インターホン機器の故障及び電気設備工事に起因する故障は含まれません。本製品の故障の有無にかかわらずいかなる配達物・収納物であっても、盗難あるいは粉失・損傷・汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。なお、次の場合は保証期間中でも「有償修理」といたします.

（1）取り扱い上の不注意や誤ったご使用方法、適切な維持管理をして頂けなかったことによる故障、及び損傷。
（2）取付説明書に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合。
（3）建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する故障、及び損傷。（4）塗装の色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の現象。
（5）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。（6）ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
（7）火災・爆発などの事故､落雷･地震･噴火･水害その他天災地変または戦争・暴動などの破壊行為による故障、及び損傷。

●保証規定は日本国内においてのみ有効です。離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。
●本書は必ず保管してください。

■取り替えパーツについて

本製品の取り替えパーツは錠前・扉の軸、丁番・名札です。パーツの保有期間は生産中止後10年間です。
取り替えパーツは製品の機能を維持するために必要な部品で、外観が多少変わる場合があります。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7611(代)

札幌営業所 TEL011-251-3391(代) FAX011-251-3404
埼玉営業所 TEL048-291-3222(代) FAX048-297-0791
横浜営業所 TEL045-260-6651(代) FAX045-262-6653
名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887
大阪営業所 TEL06-6533-2071(代) FAX06-6533-2074
福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482

〈取扱店〉お問い合わせその他については、直接取扱店又は上記各事業所にお申し付けください。

07.12

説明書の内容更新は、増刷時となります。
連絡先のみ最新版（2015.01 更新）を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル　TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所　TEL045-470-5388(代)　FAX045-473-0207
名古屋営業所　TEL052-955-3807(代)　FAX052-955-3887
大阪営業所　TEL06-6305-3300(代)　FAX06-6305-3320
福岡営業所　TEL092-504-4475(代)　FAX092-504-4482